

Obaveštenje o pravu na saobraznost u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača

Poštovani potrošači,

Ovim dokumentom želimo da Vas upoznamo na Vaša zakonska prava u slučaju nesaobraznosti robe koju ste kupili.

Molimo Vas da ovaj dokument čuvate jer se na njemu nalaze bitni podaci o uređaju koji ste kupili.

Molimo Vas da pročitate i pridržavate se Uputstva za upotrebu koje ste dobili uz uređaj.

Takođe Vas molimo da se pridržavate proizvođačkih uputstava o povezivanju, priključenju, instalaciji, redovnom održavanju uređaja.

U slučaju nesaobraznosti isporučene robe, da bi imali pravo na reklamaciju, zamenu ili servisiranje uređaja, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, molimo Vas da se pridržavate sledećih procedura, koje se odnose na rešavanje reklamacija u zakonskom roku od 24 meseca.

Uređaj se reklamira isključivo u maloprodajnom objektu, uz fiskalni račun ili bilo koji drugi dokaz o plaćanju.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.



Uvoznik: Westaco d.o.o.
11030 Beograd
Pere Todorovića br.3
Tel/Fax(+38111)354-0751
(+38111)354-0781

Centralni servis:
Westaco d.o.o.
Pere Todorovića 3,
11030 Beograd
Tel. 011.305.89.17
011.305.89.18



1.Proizvod
DIGITALNA FRITEZA NA VREO VAZDUH

2.Marka i model
HAEGER AF-D47.005A

3.Serijski broj

4.Datum prodaje i broj fiskalnog računa

5.Kupac

M.P.

6.Prodavac (potpis i pečat)

Ukoliko imate dodatna pitanja ili sugestije možete se obratiti Westaco korisničkom servisu 011/354-0751,354-0781 ili poslati e-mail na westaco@gmail.com
Web adresa : www.westaco.rs



Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Ako je uređaj reklamiran u prvih 6 meseci od kupovine, a reklamacija osnovana, potrošač ima pravo na zamenu uređaja ili povrat novca.

Samo uz potrošačevu pismenu saglasnost uređaj može da se servisira (popravi).

Nakon isteka roka od 6 meseci od kupovine popravka uređaja je pravilo, a zamena izuzetak.

Uvoznik je obezbedio kurirske službe preko kojih je usluga slanja reklamiranih uređaja u servisi iz servisa do maloprodaje besplatna.



HAEGER AF-D47.005A – DIGITALNA FRITEZA NA VREO VAZDUH

Pretpostavljamo da je korisnik upoznat sa uobičajenim postupcima rukovanja kućnim aparatima. Pre prve upotrebe aparata pažljivo i temeljno pročitajte ova uputstva za upotrebu i bezbednosne savete, potpuno se upoznajući sa uređajem. Sačuvajte ova uputstva za buduću upotrebu i prosledite ih onome ko bi mogao da nabavi uređaj u budućnosti.

NAMENA

Ovaj uređaj služi za obradu hrane toplotom. Nemojte ga koristiti u bilo koju drugu svrhu osim za koju je dizajniran. Može se koristiti samo na način opisan u ovim uputstvima za upotrebu. Uređaj se ne sme koristiti u komercijalne svrhe. Svaka druga upotreba ovog uređaja je u suprotnosti sa predviđenom namenom i može dovesti do oštećenja materijala ili čak do ličnih povreda.

Ovaj uređaj je dizajniran samo za upotrebu u domaćinstvu. Nije namenjen za upotrebu na lokacijama kao što su: - kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim mestima; poljoprivredna gazdinstva; hotelske ili motelske sobe i drugi stambeni prostori; objekti za noćenje i doručak.

Proizvođač/distributer ne prihvata nikakvu odgovornost za štetu prouzrokovanu upotrebom ovog uređaja suprotno njegovoj nameni.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Čuvajte ovo uputstvo za upotrebu na bezbednom mestu, zajedno sa garancijom, računom o kupovini i ambalažom za buduću upotrebu. Mere predostrožnosti koje su ovde priložene smanjuju rizik od požara, strujnog udara i povreda kada se pravilno primenjuju.

- Ulazni napon ovog proizvoda je 220-240V, 50-60Hz. Pre uključivanja, uverite se da električni napon i frekvencija vašeg strujnog kola odgovaraju onima navedenim na uređaju.
- Fritezu treba postaviti na ravnu površinu dok radi kako bi se izbeglo prevrtanje.
- Ne postavljajte uređaj na prozorske pragove, odvodne daske za sudopere, nestabilne površine, na električne ili plinske peći ili u njihovoj blizini. Postavite uređaj samo na stabilnu, ravnu i suhu površinu.
- Nepravilna instalacija može dovesti do opasnosti od požara, strujnog udara i/ili povreda osoba.
- Proizvođač/distributer nije odgovoran za eventualna oštećenja uzrokovana nepravilnim ili pogrešnim korišćenjem.
- Pažnja: Ovaj uređaj nije dizajniran da se njime kontroliše pomoću programiranog uređaja, spoljnog tajmera ili daljinskog upravljača.
- Upotreba dodataka koje nije preporučio proizvođač/distributer može izazvati požar, strujni udar ili povredu. Koristite uređaj samo sa originalnim priborom proizvođača.
- Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala kao što su zavese, kuhinjske krpe itd.
- Da bi se obezbedila dovoljna cirkulacija vazduha tokom rada, mora postojati razmak od najmanje 15 cm sa svih strana uređaja. Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj i ne pokrivajte ventilacione otvore.
- Izbegavajte kontakt sa vrelom parom, koja se ispušta iz ventilacionih otvora dok uređaj radi.
- Nemojte prepuniti uklonjivu korpu velikom količinom hrane. Uverite se da hrana stavljena u korpu koja se može ukloniti ne dođe u kontakt sa grejnim elementom.
- Ne stavljajte ruke u unutrašnjost uređaja dok radi.
- Nemojte puniti uljem posudu koja se može ukloniti. Punjenje posude uljem može dovesti do opasne situacije. Ova zdrava metoda prženja zasniva se na principu kruženja toplog vazduha koji ne zahteva upotrebu ulja. Mala količina ulja može se dodati isključivo u svrhu arome hrane.
- Nemojte koristiti uređaj za prženje hrane sa visokim sadržajem masti.
- Nemojte ubacivati nikakve predmete u fritezu, ne savijati ili oštetiti kabl za napajanje.
- Utikač za napajanje mora biti izvučen iz utičnice pre čišćenja, servisiranja, održavanja ili premeštanja friteze. Kada uređaj nije u upotrebi, isključite ga.
- Uređaj nema delove koje može da popravi korisnik. Ne pokušavajte da popravite, rastavite ili modifikujete fritezu.
- Nemojte koristiti hemijska sredstva, čeličnu vunu ili abrazivna sredstva za čišćenje spoljašnjosti uređaja, jer će oni izgrebati površinu od nerđajućeg čelika i livenog metala.
- **Neophodan je strogi nadzor kada bilo koji uređaj koriste deca ili u njihovoj blizini. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.**
- **Ovaj uređaj ne smeju da koriste deca od 0 do 8 godina. Ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su primili instrukcije u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i razumeju opasnosti koje su povezane sa upotrebom uređaja. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Držite uređaj i njegov kabl van domašaja dece mlađe od 8 godina.**
- **Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju obavljati deca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.**



POVRŠINE SE MOGU ZAGRIJATI TOKOM UPOTREBE.

- Kada je uređaj u radu, temperatura dostupnih površina može biti viša. Ne dodirujte vruću površinu. U suprotnom, ovo može izazvati opekotine. Koristite ručku da uklonite i nosite vrući tiganj i korpu. Vruću posudu i korpu postavljajte samo na površine otporne na toplotu. Kada vadite posudu iz aparata, posebno pazite da se ne opečete parom koja se oslobađa iz hrane. Preostala toplota uređaja znači da ostaje vruć neko vreme nakon što se isključi.
- U slučaju da se hrana u uređaju zapali, odmah ga isključite i izvucite iz električne utičnice. Sačekajte da dim koji izlazi iz ventilacionih otvora nestane pre nego što izvucete posudu.
- Može doći do požara ako je uređaj tokom rada prekriven ili dodiruje zapaljivi materijal, uključujući zavese, tapete, i slično. Ne odlažite nikakve predmete na uređaj dok je u radu.
- Ne sipajte ledeno hladnu vodu u vrući tiganj.
- Uvek isključite uređaj i iskopčajte ga iz električne utičnice kada ga ostavljate bez nadzora ili kada ga ne koristite i pre nego što ga premestite ili očistite. Ostavite uređaj da se ohladi pre nego što ga premestite ili očistite.
- Da biste zaštitili od strujnog udara, nemojte uranjati uređaj u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Ne stavljajte teške predmete na kabl za napajanje. Uverite se da kabl za napajanje ne visi preko ivice stola ili da ne dodiruje vruću površinu.
- Iskopčajte uređaj iz utičnice tako što ćete nežno povući utikač kabla za napajanje, a ne sam kabl za napajanje. U suprotnom, ovo može oštetiti kabl za napajanje ili utičnicu.
- U slučaju da je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti originalnim kablom za napajanje koji je dostupan u ovlašćenom servisu. Zabranjeno je koristiti uređaj ako ima oštećen kabl za napajanje.
- Da biste izbegli opasnost od povreda usled strujnog udara, nemojte sami popravljati uređaj niti vršiti bilo kakva podešavanja na njemu. Sve popravke moraju biti obavljene u ovlašćenom servisu. Neovlašćenim izmenama uređaja rizikujete da poništite svoja zakonska prava koja proizilaze iz nezadovoljavajućeg rada ili garancije kvaliteta.

OPREZ!

- Aparat uvek postavljajte na horizontalnu, ravnu, stabilnu i površinu otpornu na toplotu.
- Ovaj uređaj je namenjen samo za uobičajenu upotrebu u domaćinstvu.
- Uvek iskopčajte uređaj iz struje nakon upotrebe.
- Ostavite uređaj da se ohladi oko 30 minuta pre rukovanja sa njim ili čišćenja.
- Uređaj je opremljen sigurnosnim mikro prekidačem koji će automatski pauzirati proces pripreme ako se korpa ukloni tokom kuvanja.
- Ne pokrivajte ulaz/izlaz vazduha kada je uređaj u upotrebi.

NAPOMENE U VEZI KRATKOG KABLA


Obezbeđen je kratak kabl za napajanje da bi se smanjile opasnosti koje nastaju usled zapetljavanja ili saplitanja o duži kabl. Produžni kablovi se mogu koristiti ako se vodi računa o njihovoj upotrebi.

- Električna snaga produžnog kabla treba da bude najmanje ona koju ima uređaj. Ako je električna vrednost produžnog kabla preniska, može se pregrejeti i zapaliti.
- Upotrebljeni produženi kabl treba da bude raspoređen tako da se ne može prevući preko radne površine ili stola, ili gde ga deca mogu povući ili se saplesti o njega.

SACHUVAJTE OVA UPUTSTVA, SAMO ZA UPOTREBU U DOMAĆINSTVU

OPIS UREĐAJA

1. Ulaz za vazduh
2. Ekran osetljiv na dodir
3. Providni prozor
4. Rešetka koja se može ukloniti
5. Posuda
6. Drška
7. Izlaz vazduha (pozadi)
8. Kabl za napajanje (pozadi)

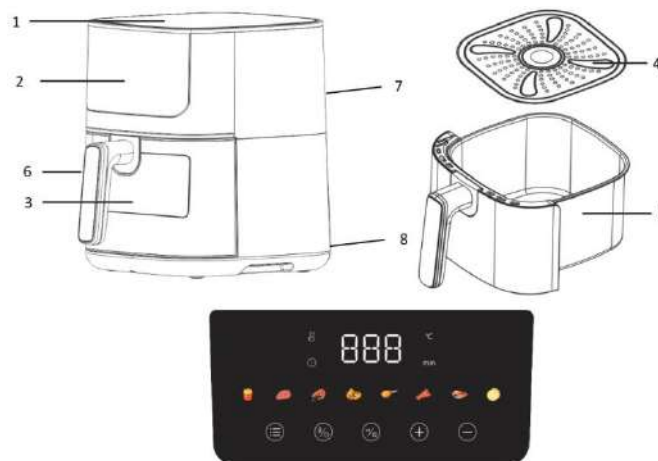

UPOZNAJTE SVOJU FRITEZU

Pripremite svoju omiljenu hranu i grickalice na brz, zdrav i lak način sa novim friteza na vruć vazduh. Ova friteza koristi cirkulaciju vrućeg vazduha velikom brzinom da pripremi vaše namirnice sa svih strane, istovremeno! Takođe vam omogućava da pripremite razna ukusna jela bez dodavanja viška ulja ili masti većini sastojaka. Ova friteza ima:

- Kontrolnu tablu osetljivu na dodir sa 13 unapred podešenih menija.
- Digitalnu kontrolu vremena kuvanja i temperature.
- Opseg kontrole temperature od 80°C - 200°C
- Tajmer koji se kreće od 0 do 60 minuta, koji je opremljen funkcijom automatskog isključivanja. Kada tajmer dostigne "0", uređaj će se sam isključiti.
- Ostale velike prednosti koje pruža vaša friteza uključuju:
- Brzo kuvanje, sa malo ili bez potrebe za predgrevanjem.
- Brzo i lako čišćenje: delovi presvučeni nelepljivim slojem sa pogodne veličine da stanu u mašinu za pranje sudova.
- Prženje bez muke - bez prskanja, nereda i mirisa ulja!
- Svestranost – sa svojim kapacitetima za prženje, pečenje, roštiljanje i pečenje, ovaj uređaj služi kao odličan alat za kuvanje za užurbanu kuhinju.
- Nije potrebna montaža - veoma jednostavan i siguran za upotrebu!

OPIS KONTROLNE TABLE I DISPLEJA

NAPOMENA: Dugmad na uređaju su tasteri na dodir. Nežno dodirnite dugmad prstom da biste izvršili funkciju. Kad god se pritisne dugme, to će biti potvrđeno zvučnim signalom.

Simbol	Naziv simbola	Funkcija
Dugmad ekrana osetljivog na dodir		
	Prekidač START/STOP	Pritisnite za režim rada i ili pripravnosti
	Dugme menija	Pritisni za jedan od 8 presetovanih menija
	Podešavanje vremena	Vreme pripreme može biti u opsegu od 1 do 60 minuta
	Podešavanje temperature	Temperatura se može podesiti u rangu od 80°C do 200°C
	Povećanje vremena ili temperature	Svaki pritisak dugmeta vreme će se uvećati za 1 minut ili temperatura za 5°C
	Smanjenje vremena ili temperature	Svaki pritisak dugmeta vreme će se smanjiti za 1 minut ili temperatura za 5°C
	POMFRIT	BATACI
	ODREZAK	SLANINA
	ŠKAMPI ILI ŠKOLJKE	RIBLJI FILETI
	KOLAČ S JAJIMA	POVRĆE
Ekran i indikatorski simboli		
	Digitalni ekran	Prikaz temperature i vremena u petlji
	Indikatorsko svetlo temperature	Ova ikona će biti uključena kada se na ekranu prikaže temperatura.
	Indikaorsko svetlo vremena	Ova ikona će biti uključena kada se vreme prikaže na ekranu

PRE PRVE UPOTREBE

- Otpakujte uređaj i njegovu dodatnu opremu (korpa za hranu i podmetač). Operite pribor u vrućoj vodi sa sapunom, a zatim ih obrišite suvom krpom. Obrišite unutrašnjost šupljine za prženje vlažnom krpom ili sunderom, a zatim osušite papirnim ubrusom. Uverite se da je otvor suv pre upotrebe uređaja.
 - Postavite fritezu na ravnu, stabilnu površinu otpornu na toplotu. Uverite se da je takođe postavljen najmanje 15 cm (6 inča) od okolnih objekata.
 - Preporučuje se da se friteza zagreva oko 20 minuta bez hrane u njoj. Ovo pomaže da se eliminišu fabrički premazi koja su se možda zalepila tokom proizvodnje i ukloni miris „novog“ uređaja.
 - Proverite prostoriju tokom ovog perioda. Kada se friteza zagreva prvi put, može da emituje blagi dim ili miris. Ovo je normalno za mnoge uređaje za grejanje i ne utiče na bezbednost vašeg proizvoda.
- Oprez: Kada pomerate fritezu, uverite se da je držite bezbedno i pridržavate osnovu — nemojte opterećenje oslanjati na ručku korpe za hranu kada pomerate fritezu!

UPRAVLJANJE UREĐAJEM

- Priprema za upotrebu
- Postavite uređaj na stabilnu, horizontalnu i ravnu površinu. Uverite se da je površina otporna na toplotu i da je vaša friteza takođe postavljena najmanje 15 cm (6 inča) od okolnih predmeta.
 - Uključite utikač u zidnu utičnicu. Uređaj će osvetliti celu kontrolnu tablu na nekoliko sekundi i prelazi u režim pripravnosti sa samo sa dugmetom Start/Stop koje svetli.

KORIŠĆENJE UREĐAJA

- Vaša friteza se može koristiti za pripremu velikog broja namirnica. Molimo pogledajte tabelu u odeljku Korišćenje unapred podešenih vremena za osnovna vremena kuvanja.
1. Povucite ručicu da pažljivo uklonite korpu za hranu iz friteze.
 2. Stavite svoje sastojke u korpu za hranu. Nemojte prepuniti korpu jer to može uticati na kvalitet rezultata kuvanja.
 3. Vratite korpu nazad u fritezu.

- OPREZ! Ne dodirujte korpu za hranu ili unutrašnjost friteze tokom upotrebe ili odmah nakon upotrebe jer će biti izuzetno vrući. Korpu za hranu hvatajte samo za dršku. Ne zaboravite da uvek koristite rukavice za remu, uređaj će biti VRUĆ!
4. Da biste ga uključili, dodirnite taster Start/Stop i cela kontrolna tabla će zasvetleti.
 5. Podrazumevano vreme i temperatura su 200°C / 15min i ciklusiće se na ekranu.
 6. Ponovo dodirnite Start/Stop da direktno započnete kuvanje sa podrazumevanim podešavanjem.
 7. Opciono, izaberite željeni meni na kontrolnoj tabli kako što ćete dodirnuti taster MENU. Dodirnite
- Temperatura ili Tajmer da podesite temperaturu ili vreme i podesite temperaturu ili vreme kuvanja pomoću tastera .
8. Dodirnite Start/Stop da započnete kuvanje.

PRETHODNO ZAGREVANJE

- Preporučuje se prethodno zagrevanje pre stavljanja hrane u fritezu, osim ako je vaša friteza već vruća. Prethodno zagrevanje može pomoći u uklanjanju mirisa i temeljnom kuvanju hrane.
1. Uključite u električnu utičnicu. Dodirnite Start/Stop da uključite uređaj.
 2. Ponovo dodirnite Start/Stop da direktno pokrenete fritezu.

KORIŠĆENJE UNAPREĐENIH FUNKCIJA

- Dostupno je 8 unapred podešenih funkcija: pomfrit, batak, riba, škampi, biftek, pileća krilca, kolač i hot dog.
 - Da izaberete unapred podešeno, dodirujte taster Meni više puta dok se ne izabere željena ikona. Dodirnite taster Start/Stop da biste započeli prženje na vazduhu.
 - Podešavanja vremena i temperature mogu se podesiti u bilo kom trenutku kada koristite unapred podešene menije.
- Ispod su vremena pripreme i temperature za svaku unapred podešenu opciju:

Preset funkcija	Ikona	Preset Temperatura	Preset vreme
Podrazumevano		200°C	15 min
Pomfrit		200°C	25 min
Odrezak		180°C	13 min
Škampi		180°C	15 min
Kolač s jajima		160°C	25 min
Piletina		200°C	22 min
Slanina		180°C	15 min
Ribljí fileti		200°C	20 min
Povrće		180°C	10 min

Napomena: Ova podešavanja su predlozi. Vreme pripreme i temperatura će možda morati da se dodatno podese.

AUTO-NASTAVAK PRIPREME

- Kada se posuda izvuče tokom kuvanja, friteza će automatski prestati da radi. Vratite je na mesto da biste nastavili sa kuvanjem pod prethodnim podešavanjima.
- Kada dođe do nestanka struje tokom pripreme, friteza će nastaviti sa pripremom pod prethodnim podešavanjima ako se napajanje nastavi u roku od 15 minuta.

ZAŠTITA OD PREGREVANJA

Ako se friteza pregreje, automatski će se isključiti radi bezbednosti. Pustite da se friteza ohladi pre nego što je ponovo upotrebite.

SAVETI ZA NAMIRNICE

1. Da biste ravnomerno kuvali, nemojte prepuniti posudu, protresti ili prevrnuti sastojke na pola kuvanja.
2. Da biste napravili kolače, pite ili bilo koju hranu sa nadevom ili testom, stavite hranu u posudu zaštićenu od toplote pre nego što stavite u posudu.
3. Da bi hrana bila hrskavija, možete poprskati ili premazati malu količinu ulja.
4. Hrana marinirana u tečnostima stvara prskanje i višak dima. Osušite ove namirnice pre prženja na vazduhu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Pre čišćenja uređaja, isključite ga iz električne utičnice i ostavite da se ohladi. Aparat će se brže ohladiti kada se lonac i korpa uklone.
- Preporučujemo da očistite uređaj odmah nakon što se ohladi kako biste sprečili da se ostaci hrane osuše. Kasnije ih je teže ukloniti.
- Operite lonac sa korpom mekim sunderom za pranje sudova pod tekućom vodom uz dodatak neutralnog deterdženta za pranje sudova. Zatim isperite ove delove čistom vodom, dobro osušite i vratite ih na svoje mesto.
- Ako ne uspete da uklonite zapečene ostatke hrane, koji su se zaglavili na korpi ili loncu, napunite posudu toplom vodom sa dodatkom neutralnog deterdženta za pranje sudova i stavite korpu u nju. Pustite da rastvor vode i deterdženta deluje oko 10 minuta kako bi se ostaci hrane natopili. Zatim očistite oba dela na uobičajen način.
- Pazite da se pečeni ostaci hrane ne nakupljaju na šerpi i korpi. Pre dalje upotrebe oba dela moraju biti čista.
- Obrišite površinu uređaja mekom krpom namočenom u rastvor tople vode i neutralnog kuhinjskog deterdženta. Nakon nanošenja kuhinjskog deterdženta, obrišite uređaj lagano vlažnom krpom, a zatim sve dobro obrišite suvom krpom. Obezbedite da se utičnica kabla za napajanje ne pokvasi.
- Ne uranjajte uređaj u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Nemojte koristiti čeličnu vunu, abrazivne proizvode za čišćenje, rastvarače itd. za čišćenje bilo kog dela ovog uređaja.

REŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Uzrok	Rešenje
Friteza na vruć vazduh ne radi	Uređaj nije ukopčan u naponsku mrežu	Ukopčajte uređaj u uzemljenu utičnicu
	Korpa nije pravilno zaključana	Gurnite korpu nazad u fritezu dok se ne zavravi na mestu.
Sadržaj nije do kraja pripremljen	Ima previše hrane u korpi	klonite malo hrane. Manje serije prže se ravnomernije.
	Podešena temperatura je preniska	Podesite temperaturu na više vrednosti
	Vreme pripreme je prekratko	Podesite više vremena da se hrana potpuno skuva.
Sadržaj nije ravnomerno pripremljen	Određene vrste sastojaka treba mešati na pola vremena pripreme.	Izvadite lonac iz glavnog kućišta i lagano ga protresite na pola procesa pripreme.
Pečene grickalice nisu hrskave	Grickalice su bile namenjene tradicionalnoj fritezi.	Koristite grickalice iz rerne ili lagano premažite sastojke sa malo ulja za hrskaviji rezultat.
Posuda ne može da se uklopi u otvor uređaja	Previše hrane u korpi	Uklonite malo hrane. Manje serije prže se ravnomernije.
	Korpa nije postavljena pravilno	Gurnite korpu dublje u otvor dok se ne začuje klik.
Beli dim izlazi iz uređaja	Pripremate premasne namirnice	Kada pržite masne sastojke u fritezi velika količina ulja će procuriti u lonac i proizvoditi beli dim. Lonac se može zagreјati više nego obično. Ovo ne utiče na performanse ili krajnji rezultat.
	Ostalo je masnoće od prethodne upotrebe	Obavezno očistite posudu nakon svake upotrebe.
Svež čips je nejednako pečen	Niste pravilni isprali čips pre njegove pripreme	Isperite čips kako biste uklonili sav skrob spolja.
Svež čips nije hrskav	Hrskavost pomfrita zavisi od količine ulja i vode u pomfritu.	Krompir isecite na sitnije i dodajte malo više ulja za hrskaviji rezultat.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model: AF-D47.005A
Snaga: 1400 W
Voltaža: 220-240V~, 50Hz / 60Hz
Kapacitet: 4.7 lit
Opseg tajmera 1-60 minuta
Opseg temperature 80°C – 200°C

Usaglašenost CE

Ovaj proizvod je testiran i proizveden u skladu sa svim relevantnim aktuelnim CE smernicama, kao što su: Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2014/30/EU, Direktiva o niskom naponu (LVD) Direktiva 2014/35/EU, RoHS sa izmenama i dopunama Direktive EU 2015/863, i izgrađen je u skladu sa najnovijim bezbednosnim propisima. CE oznaka potvrđuje ovaj proizvod svim relevantnim direktivama.

ODLAGANJE - POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Pakovanje



Materijal za pakovanje se u potpunosti može reciklirati i označen je simbolom za reciklažu. Pridržavajte se lokalnih propisa za odlaganje. Držite materijale za pakovanje (plastične kese, delove od stiropora, itd.) van domaćaja dece, jer su potencijalno opasni.

Odlaganje:



Ovaj uređaj je označen u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE). Osiguravanjem da se ovaj proizvod pravilno odlaže, pomoći ćete u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, koje bi inače mogle biti uzrokovane neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Ovaj simbol na proizvodu ili na dokumentima koji prate proizvod označava da se ovaj uređaj ne sme tretirati kao kućni otpad. Umesto toga, treba ga predati na odgovarajuće sabirno mesto za reciklažu električne i elektronske opreme. Odlaganje se mora izvršiti u skladu sa lokalnim ekološkim propisima za odlaganje otpada. Za detaljnije informacije o tretmanu, odlaganju i recikliranju ovog proizvoda, obratite se lokalnoj gradskoj kancelariji, službi za odlaganje kućnog otpada.